

MASSAGE MATTRESS


MASÁŽNÍ PODLOŽKA

(EN) Instruction manual

(CZ) Návod



REF. 3001

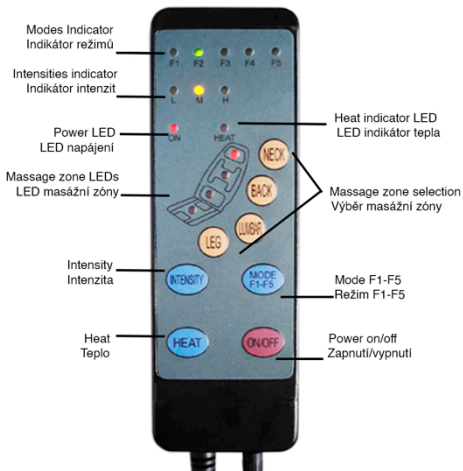

IMPORTANT SAFEGUARDS:

1. Always unplug the unit from the power source when the appliance is not in use, or before cleaning.
 2. Do not use while near water or in wet/ damp environments.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by a qualified person.

4. Before using ensure that the adaptor and the product are compatible with the power supply.
5. The appliance is not intended for use by young children.
6. This appliance is not a toy please ensure the children are adequately supervised.
7. The adaptor must be removed from power socket before cleaning, servicing, and maintenance or before moving the appliance.
8. Do not insert any objects into the massager as this may cause damage to the internal workings.
9. Please ensure that the power cable is kept free from knots a kinds.
10. The unit has no user-serviceable parts contained within. Do not attempt to repair, disassemble or modify the appliance.

CLEANING AND MAINTENANCE:

1. Unplug the unit and allow it to cool before cleaning. Clean only with a soft, slightly damp sponge. Never allow the unit to become wet.
2. Do not immerse in any liquid to clean.
3. Never use abrasive cleaners, brushes, gasoline, kerosene, glass/ furniture polish or paint thinner for cleaning of this product.
4. Do not use chemicals or abrasive cleaners to clean the outside of the massager as these chemicals may damage the material.
5. The massager is intended for household use only.
6. Do not use the appliance for anything other than its intended use.
7. Do not use your appliance with an extension lead or switched timer.
8. Do not use your massager if it has malfunction. Or has been damaged in any way, have the appliance inspected by a qualified person.
9. If you have any concerns regarding your health, or suffering from an illness which may give you cause for concern, consult your doctor before using the product.
10. It is recommended that individuals fitted with pacemakers should consult their doctor before using this product.
11. Never cover the appliance when it is in operation.
12. Do not use the product for more than 15 minutes at a time.
13. Never use this product on swollen or inflamed areas or skin.
14. This product is a non-professional appliance designed to provide a soothing massage only.
15. Do not use this product as a substitute for medical attention.
16. Do not use this product before going to bed as massager has stimulating effect and may delay sleep.
17. Do not use the product while in bed.
18. Do not use when folded.

HOW TO USE THE MASSAGER:

Notes:

1. Do not set up or use the massager in bathroom or similarly wet/ damp areas as such an environment may reduce the lifespan of the massager mechanism.
2. Ensure the massager is not exposed to direct sunlight, or placed near heaters and other heat sources.
3. Do not use the product on any wooden surface as the zipper may scratch the surface.

STRAPPING SYSTEM:

This massage mat incorporates a unique strapping system which allows you to fasten it to most chairs. Set the cushion in your seat and adhere the elastic straps firmly around the chair back. Your massager won't slide around.

FOR USE IN HOME OR OFFICE:

Plug adaptor into 240 V AC outlet and plug into the input jack, located along the side of the mattress. Attach the massage mat.

Secure the massage mat straps over your chair to enjoy a relaxing massage.

<ON/OFF>- Power button: turns massager ON/OFF,

<HEAT>- Heat button: turns lumbar heater ON/OFF.

<INTENSITY>- Intensity button: adjusts the strength of your massage.

Choose from 3 levels of intensity.

<MODE F1-F5>- Mode button: cycles through the 5 different massaging modes, PULSATE/TAPPING/ROLLING/KNEADING/AUTO mode.

Auto mode will automatically change through the various massaging modes.

«NECK/BACK/LUMBAR//LEG»- Isolating your massage: customize your massage areas by choosing to turn on/off the various parts of the massager, neck, back, lumbar and leg.

GUARANTEE:

This is product is guaranteed for 12 months from the date of the original purchase. If any defect arises due to faulty materials or workmanship the faulty products must be returned to the place of purchase Refunds or replacement is at the discretion of the store. The following conditions apply:

1. The product must be returned to the retailer with the original proof of purchase.
2. The product must be installed and used in accordance with the instructions contained in this instruction guide.
3. It must be used only for domestic purposes.
4. It does not cover wear and tear, damage, misuse or consumable parts.

Input: 12V DC 1200mA

Power: 14.4W

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

1. Vždy odpojte jednotku od zdroje napájení, když spotřebič nepoužíváte nebo před čištěním.
2. Nepoužívejte v blízkosti vody nebo v mokřím/vlhkém prostředí. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit kvalifikovaná osoba.
4. Před použitím se ujistěte, že adaptér a produkt jsou kompatibilní s napájecím zdrojem.
5. Spotřebič není určen pro použití malými dětmi.
6. Tento spotřebič není hračka, zajistěte prosím, aby byly děti pod dostatečným dohledem.
7. Před čištěním, servisem a údržbou nebo před přemístěním spotřebiče je nutné vytáhnout adaptér ze zásuvky.
8. Nevkládejte do masážního přístroje žádné předměty, mohlo by dojít k poškození vnitřního fungování.
9. Ujistěte se, že napájecí kabel je bez uzlů.
10. Jednotka neobsahuje žádné součásti, které by mohl uživatel opravit. Nepokoušejte se spotřebič opravovat, rozebírat nebo upravovat.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:

1. Před čištěním odpojte jednotku a nechte ji vychladnout. Čištěte pouze měkkou, mírně navlhčenou houbou. Nikdy nedovolte, aby se jednotka namočila.
2. Při čištění neponořujte do žádné kapaliny.
3. K čištění tohoto výrobku nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, kartáče, benzín, petrolej, leštidla na sklo/nábytek nebo ředidlo.
4. K čištění vnějšíku masážního přístroje nepoužívejte chemikálie nebo abrazivní čisticí prostředky, protože tyto chemikálie mohou poškodit materiál.
5. Masážní přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti.
6. Nepoužívejte spotřebič k jinému účelu, než ke kterému je určen.
7. Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem nebo spínaným časovačem.
8. Nepoužívejte masér, pokud má poruchu. Nebo byl jakkoli poškozen, nechte spotřebič zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
9. Máte-li jakékoli obavy týkající se svého zdraví nebo trpíte-li nemocí, která by ve vás mohla být důvodem k obavám, poraďte se před použitím produktu se svým lékařem.
10. Doporučuje se, aby osoby vybavené kardiostimulátorem konzultovaly používání tohoto produktu se svým lékařem.
11. Nikdy nezakrývejte spotřebič, když je v provozu.
12. Nepoužívejte výrobek déle než 15 minut v kuse.
13. Nikdy nepoužívejte tento produkt na oteklá nebo zanícená místa nebo kůže.

14. Tento výrobek je neprofesionální přístroj určený pouze k poskytování uklidňující masáže.
15. Nepoužívejte tento výrobek jako náhradu lékařské péče.
16. Nepoužívejte tento výrobek před spaním, protože masážní přístroj má stimulační účinek a může oddálit spánek.
17. Nepoužívejte výrobek v posteli.
18. Nepoužívejte ve složeném stavu.

JAK POUŽÍVAT MASÉR:

Poznámky:

1. Nestavte ani nepoužívejte masážní přístroj v koupelně nebo podobně mokrých/vlhkých prostorách, protože takové prostředí může zkrátit životnost masážního mechanismu.
2. Zajistěte, aby masážní přístroj nebyl vystaven přímému slunečnímu záření nebo nebyl umístěn v blízkosti topných těles a jiných zdrojů tepla.
3. Nepoužívejte výrobek na žádném dřevěném povrchu, protože zip může povrch poškrábat.

PÁSKOVÝ SYSTÉM:

Tato masážní podložka obsahuje unikátní páskový systém, který ji umožňuje připevnit k většině křesel. Umístěte polštář na sedadlo a pevně připevněte elastické popruhy kolem opěradla židle. Váš masér nebude klouzat.

PRO POUŽITÍ DOMA NEBO V KANCELÁŘI:

Zapojte adaptér do zásuvky 240 V AC a zapojte do vstupního konektoru umístěného po straně matrace. Připevněte masážní podložku. Upevněte popruhy masážní podložky na židli a vychutnejte si relaxační masáže.

<ON/OFF> - Tlačítko napájení: zapíná/vypíná masážní přístroj,

<HEAT> - Tlačítko ohřevu: zapíná/vypíná bederní ohříváč.

<INTENSITY> - Tlačítko intenzity: upravuje sílu vaší masáže. Vyberte si ze 3 úrovní intenzity.

<MODE F1-F5> - Tlačítko režimu: cyklicky prochází 5 různými režimy masáže, režim PULSACE/TAPING/ROLLING/HNĚDÁNÍ/AUTO.

Automatický režim se bude automaticky měnit prostřednictvím různých režimů masáže.

«KRK/ZÁDA/BEDERNÍ//NOHA» - Izolace vaší masáže: přizpůsobte si masážní oblasti výběrem zapnutí/vypnutí různých částí masážního přístroje, krku, zad, beder a nohou.

ZÁRUKA:

Na tento produkt se vztahuje záruka 12 měsíců od data původního nákupu. Vyskytne-li se jakákoliv závada způsobená vadným materiálem nebo zpracováním, musí být vadné výrobky vráceny na místo nákupu. Vrácení peněz nebo výměna závisí na uvážení obchodu.

Platí následující podmínky:

1. Produkt musí být vrácen prodejci s originálním dokladem o koupi.
2. Výrobek musí být instalován a používán v souladu s pokyny obsaženými v tomto návodu k použití.
3. Musí být používán pouze pro domácí účely.
4. Nevztahuje se na opotřebení, poškození, nesprávné použití nebo spotřební díly.

Vstup: 12V DC 1200mA

Výkon: 14,4W

RECYKLACE PRODUKTU – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Obal



Materiály použité na balení tohoto produktu jsou integrovány do systému sběru, třídění a recyklace odpadu. Pokud chcete tyto materiály zlikvidovat, měli byste použít popelnice nebo jiné komunální prostředky pro sběr odpadu, které jsou vhodné pro každý druh materiálu.



Elektrický a elektronický výrobek

Tento symbol znamená, že pokud chcete tento produkt na konci jeho životnosti zlikvidovat, musíte jej odevzdat společnosti pro sběr odpadu autorizované pro selektivní sběr odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

Tento produkt neobsahuje koncentrace látek považovaných za škodlivé pro životní prostředí.

Vyrobeno v Číně