


VERTIKÁLNÍ PARNÍ ŽEHLIČKA

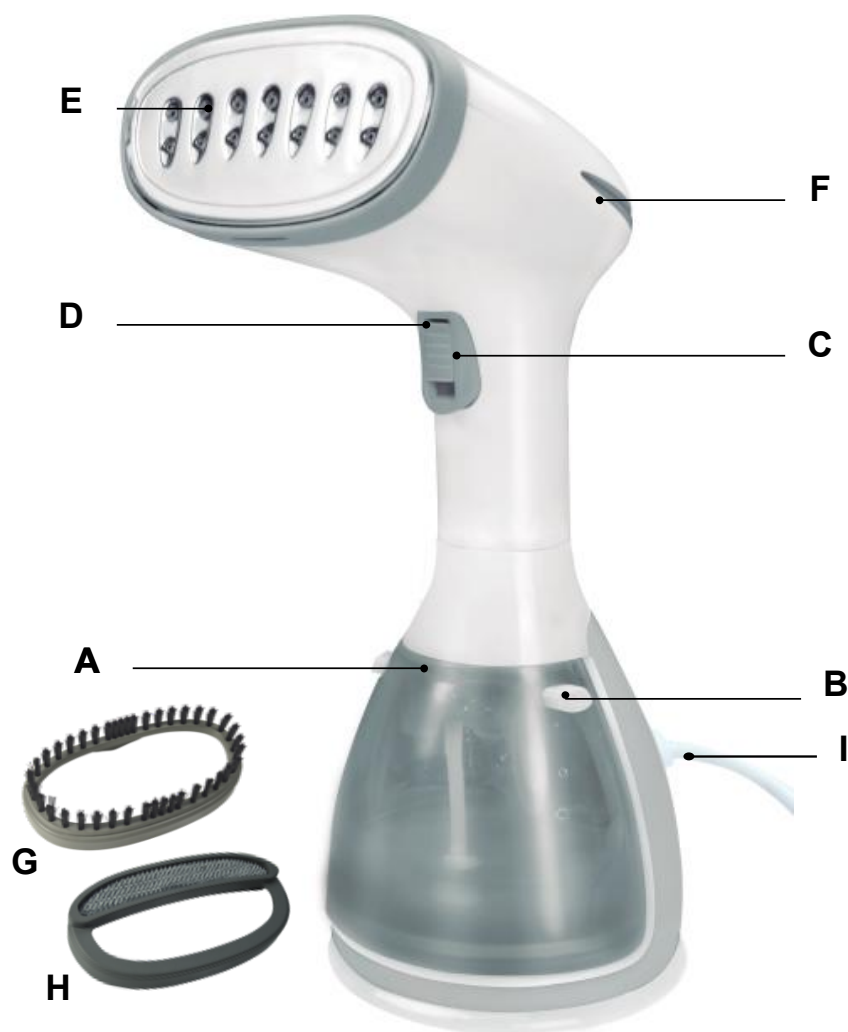

Děkujeme za nákup a věříme, že budete s tímto zbožím spokojeni.

POPIS

- A – Nádrž na vodu
- B – Tlačítko pro uvolnění nádrže na vodu
- C – Tlačítko pro uvolnění páry
- D – Tlačítko trvalého vypouštění páry
- E – Tryska pro uvolnění páry
- F – Blikající indikátor napájení
- G – Jemný oděvní doplněk (odnímatelný)
- H – Odstraněný doplněk (odnímatelný)
- I – Šňůra

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tyto pokyny jsou velmi důležité, před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Společnost JOCCA je odpovědná pouze za správné používání tohoto produktu, jak je popsáno v této příručce.
- Před prvním použitím zařízení vybalte a ověřte, že je v perfektním stavu, pokud ne, zařízení nepoužívejte a předejte zpátky prodejci nebo výrobci JOCCA
- Tento výrobek je vhodný pouze pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení venku. Nenechávejte zařízení vystavené vnějším vlivům, jako je déšť, sníh, slunce atd.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 a více let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou vhodným

a bezpečným způsobem poučeny o používání spotřebiče a rozumí související nebezpečí. Jakékoli čištění a údržbu musí provádět uživatel, nebo pokud je provádí dítě od 8 let, musí být pod dozorem.

- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.
- Pokud byste museli zařízení při používání položit, ujistěte se, že povrch odolává vysokým teplotám, je stabilní, vyrovnaný a hladký.
- Pokud váš spotřebič spadl do vody nebo jiné kapaliny, nepoužívejte jej ani se jej nepokoušejte opravit. Kontaktujte oddělení technických služeb JOCCA.
- Neponořujte spotřebič ani žádnou jeho část do vody nebo jiné kapaliny.
- Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena, nepoužívejte spotřebič a nepokoušejte se kabel vyměnit sami. Kontaktujte zákaznický servis, kde vám s opravou a výměnou poradí.
- Při odpojování spotřebiče od elektrické sítě netahejte za kabel, vždy vytahujte ze zástrčky.
- Pro vaši bezpečnost a pro správnou funkci spotřebiče vždy používejte pouze náhradní díly a příslušenství JOCCA.
- Nenechávejte spotřebič na horkém plynovém nebo elektrickém hořáku nebo v jeho blízkosti; vedle horké trouby nebo mikrovlnné trouby.
- Neomotávejte kabel kolem zařízení. Nedovolte, aby se kabel dotýkal horkých částí zařízení.
- Nenechávejte výrobek bez dozoru.
- Po ukončení používání, před čištěním, při výměně příslušenství nebo když jej najdete bez dozoru, odpojte spotřebič z elektrické zásuvky.
- Toto zařízení bude zcela vypnuto pouze tehdy, bude-li odpojeno ze sítě.
- Nepoužívejte spotřebič s mokřýma rukama nebo bosýma nohama.
- Když potřebujete přestat žehlit a odejít, nejprve odpojte zařízení z elektrické zásuvky. Nenechávejte žehličku bez dozoru, pokud je připojena ke zdroji napájení.
- Před plněním nebo vyprazdňováním nádržky na vodu vždy odpojte zařízení od napájení.
- Před připojením zařízení ke zdroji napájení se ujistěte, že je nádržka na vodu řádně uzavřena.
- Po dokončení žehlení odpojte zařízení od napájení a vyprázdněte nádržku na vodu.
- Tento spotřebič uvolňuje páru a může způsobit popáleniny. Nesměřujte páru na zvířata nebo lidi. Nežehlete oblečení, které momentálně nosíte na sobě.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Před prvním použitím zařízení odstraňte veškerý obalový materiál.
- Při prvním použití se může vytvořit malé množství kouře a zápachu. Velmi rychle zmizí. Pokud jde o funkci napařování, při prvním použití ji nezkoušejte na látce, v napařovací komoře mohou být nečistoty, které mohou potřísnit oblečení.
- Před plněním nebo vypouštěním nádržky na vodu odpojte zařízení od napájení.
- Naplňte nádržku na vodu až po značku MAX.
- Připojte zařízení ke zdroji napájení a ujistěte se, že je nádrž správně uzavřena.
- Blikající indikátor bliká, což znamená, že se zařízení zahřívá. Jakmile indikátor přestane blikat, zařízení je připraveno k použití.
- Pověste vybrané oblečení, který chcete vyžehlit, na ramínko.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění páry a přidržujte oděv rukou a přitom provádějte svislé pohyby podél oděvu. - Pokud nechcete, abyste během žehlení museli neustále mačkat tlačítko uvolnění páry, stiskněte tlačítko trvalého uvolnění páry.
- **PLNĚNÍ NÁDRŽE**
- Toto zařízení může používat čistou vodu z vodovodu, jejíž tvrdost je vyšší než 17 dh. Použití destilované nebo demineralizované vody může prodloužit životnost zařízení.
- Kapacita nádržky na vodu je přibližně 280 ml; snadno se ovládá, protože samotná nádrž je průhledná. - Níže uvedené typy vody nelze s touto žehličkou používat kvůli organickým zbytkům nebo minerálním prvkům, které může obsahovat, což může způsobit potřísnění, nažloutlou barvu nebo drasticky zkrátit životnost zařízení.
- Nepoužívejte vodu ze sušiček, voňavou nebo měkkou vodu, vodu z ledničky, baterie nebo klimatizace, destilovanou vodu nebo dešťovou vodu.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojen od napájení.
- Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo prostředky, které by mohly spotřebič poškodit. Jednoduše očistěte povrch vlhkým hadříkem.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiné kapaliny.
- Po vychlazení uložte zařízení na suchém místě

TECHNICKÁ DATA

220-240V ~ 50/60Hz 1500W

Toto zařízení splňuje bezpečnostní požadavky a ustanovení směrnic 2014/35 / EU o zařízeních nízkého napětí a 2014/30 / EU o elektromagnetické kompatibilitě.

RECYKLACE PRODUKTŮ – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Obal

Materiály použité v balení tohoto produktu jsou zahrnuty v systému sběru, třídění a recyklace odpadu. Pokud chcete tyto materiály zlikvidovat, měli byste použít odpadkové koše nebo jiné způsoby sběru odpadu, které jsou vhodné pro každý typ odpadu.



Elektrické a elektronické výrobky

Tento symbol znamená, že pokud chcete tento výrobek po skončení jeho životnosti zlikvidovat, musíte jej předat společnosti pro sběr odpadu autorizované pro selektivní sběr elektronického a elektrického odpadu (WEEE).

Tento produkt neobsahuje koncentrace materiálů považovaných za škodlivé pro životní prostředí.