



Návod

Teplovzdušný ventilátor do zásuvky s dálkovým ovládáním Jocca

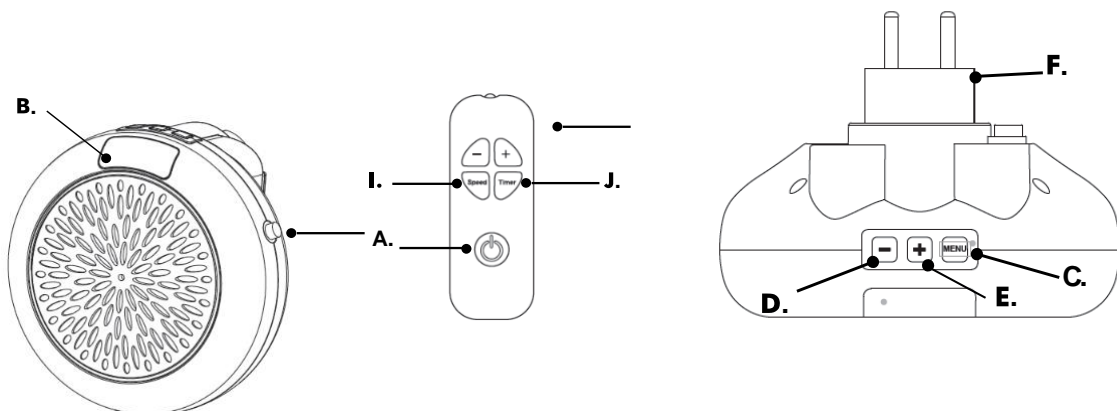

POPIS PRODUKTU

- A- Tlačítko Zapnout/Vypnout
- B-Digitální displej
- C-Tlačítko MENU
- D- Tlačítko „+“
- E- Tlačítko „-“
- F-Zástrčka
- G- Tlačítko otáčení
- H-Dálkové ovládání
- I- Tlačítko rychlosti ventilátoru
- J- Tlačítko časovače

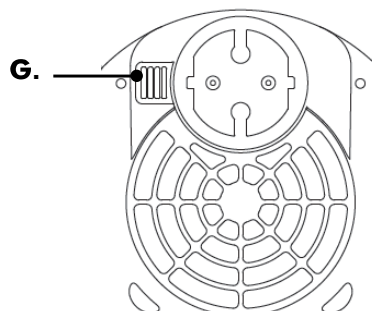

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tyto pokyny jsou velmi důležité, před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Společnost JOCCA je odpovědná pouze za správné používání tohoto produktu, jak je popsáno v této příručce.
- Před prvním použitím zařízení vybalte a ověřte, že je v perfektním stavu, pokud ne, zařízení nepoužívejte a přejděte do JOCCA, protože záruka se vztahuje na všechny výrobní vady.
- Tento výrobek je vhodný pouze pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení venku. Nenechávejte zařízení vystavené vnějším vlivům, jako je déšť, sníh, slunce atd.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou vhodným a bezpečným způsobem poučeny o používání spotřebiče a rozumí související nebezpečí. Jakékoli čištění a údržbu musí provádět uživatel, nebo pokud je provádí dítě od 8 let, musí být pod dozorem.
- Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.
- Před připojením spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte, zda je zástrčka v bezvadném stavu. Zkontrolujte také, zda napětí uvedené na spotřebiči platí pro vaši elektrickou instalaci.
- Pokud je zástrčka poškozená, nepoužívejte spotřebič nebo se pokuste zástrčku vyměnit sami. Kontaktujte zákaznický servis, kde vám jej správně vymění. - Neponořujte spotřebič ani žádnou jeho část do vody nebo jiné kapaliny.
- Nepřipojujte spotřebič mokřima rukama nebo bosýma nohama.
- Nikdy nedávejte prsty ani nic jiného do ochranné mřížky nebo do větracích otvorů. Nevkládejte žádné předměty, které by mohly překážet nebo rozbít spotřebič.
- Nedotýkejte se zařízení, když je v provozu, protože by mohlo dojít k popálení.
- Chcete-li spotřebič odpojit od sítě, nejprve přepněte hlavní vypínač (A) do polohy vypnuto a teprve poté odpojte spotřebič od sítě.
- Pokud váš spotřebič spadl nebo spadl do vody nebo jiné kapaliny, nepoužívejte jej ani se jej nepokoušejte opravit. Kontaktujte oddělení zákaznických služeb.
- Pro vaši bezpečnost a pro správnou funkci spotřebiče vždy používejte náhradní díly a příslušenství JOCCA.
- Nepoužívejte prosím spotřebič ve vaně nebo sprše nebo v místnostech s vlhkou atmosférou, ani v místech blízko vody, jako například nad vanou nebo umyvadly plnými vody, sprchou nebo bazénem.
- Nepoužívejte prosím spotřebič jako zdroj ohřevu nebo pro sušení. Spotřebič by se neměl používat k sušení oděvů.

-UPOZORNĚNÍ: RIZIKO VOLNĚ UCHOVÁVEJTE HOŘLAVÝ MATERIÁL, JAKO JE NÁBYTEK, PAPÍRY, utěrky A ZÁCLONY MINIMÁLNĚ 3 STOPY/0,9 m OD PŘEDNÍ ČÁSTI OHŘÍVAČE A MIMO BOKY A ZADU. NEZAKRÝVEJTE

- Nad a kolem spotřebiče ponechte dostatečný prostor, aby vzduch mohl správně cirkulovat.
- Zkontrolujte, zda nejsou ucpané větrací otvory a ochranná mřížka. Za žádných okolností spotřebič nezakrývejte. Mohlo by se to vznítit.
- Nedovolte, aby se spotřebič během používání dostal do kontaktu se závěsy, tapetami, utěrkami nebo jinými hořlavými materiály.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, před čištěním a/nebo pokud nepracuje správně, odpojte jej od elektrické sítě.

- Spotřebič nikdy nepřipojujte k časovači, programátoru nebo jinému zařízení, které automaticky připojuje spotřebič, protože v případě zakrytí nebo nesprávného umístění topného zařízení hrozí nebezpečí požáru.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Při prvním použití tento spotřebič vydává „nový“ zápach, zkuste vyvětrat atmosféru, abyste tento zápach odstranili.

- Zapojte spotřebič do elektrické sítě, umístěte spotřebič do požadované polohy. Použijte tlačítko otáčení zástrčky (G). Pak stiskněte tlačítko vypínače (A) pro zapnutí spotřebiče.

- Zvolte požadovanou teplotu, stiskněte tlačítko „+“ (D) a „-“ (E). Teplotu lze volit od 15°C-32°C.

- Vyberte požadovanou rychlost ventilátoru, proveďte to stisknutím tlačítka MENU (C), dokud se na obrazovce nezobrazí „HH“ nebo „LL“, poté stisknutím tlačítka „+“ nastavte vysokou rychlost „HH“ nebo tlačítkem „-“ nastavte nízkou rychlost „LL“. Rychlost ventilátoru můžete zvolit také pomocí dálkového ovládání, stiskněte tlačítko rychlosti ventilátoru a upravte rychlost pomocí tlačítka „+“ nebo „-“.

- Po ukončení používání spotřebiče přepněte vypínač do polohy vypnuto a poté spotřebič odpojte od sítě.

- Toto zařízení bude zcela odpojeno pouze tehdy, pokud bude odpojeno od sítě.

-Doporučujeme odpojit spotřebič ze sítě, kdykoli jej ukončíte.

• OTOČENÍ ZÁSTRČKY

-Zástrčku lze otočit o 180, aby se snadno přizpůsobila jakékoli síti.

- Držte stisknuté tlačítko otáčení zástrčky (G) a jemně otáčejte, zasuňte zástrčku do požadované polohy, zastavte a stiskněte tlačítko otáčení zástrčky (H) pro zablokování zvolené polohy.

• NASTAVENÍ ČASOVAČE

- Stiskněte tlačítko MENU (C), dokud se na obrazovce nezobrazí libovolné číslo, poté stiskněte tlačítko „-“ pro snížení nebo tlačítko „+“ pro zvýšení časovače. Časovač lze nastavit od 1 do 12 hodin.

-Časovač můžete také upravit pomocí dálkového ovladače, když je spotřebič připojen a používán, stiskněte tlačítko časovače (I) a vyberte počet hodin, po které chcete nechat výrobek běžet.

-Když se na digitálním displeji zobrazí požadovaný počet hodin, zastavte se a stiskněte tlačítko časovače (I). Hodiny budou vybrány.

-Chcete-li časovač zrušit, spotřebič úplně odpojte.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojen od napájení.

-Před čištěním nechejte spotřebič vychladnout.

-Veškerý prach, který se nahromadil na výstupech vzduchu, pravidelně čistěte vysavačem.

- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo prostředky, které by mohly spotřebič poškodit. Jednoduše očistěte povrch vlhkým hadříkem.

- Uložte spotřebič na bezpečném místě.

TECHNICKÁ DATA

220-240V ~ 50/60Hz 600W 15°C-32°C

Toto zařízení vyhovuje bezpečnostním požadavkům a ustanovením směrnic 2014/35/EU o nízkonapěťových zařízeních a 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě.

SMĚRNICE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2002/96/ES Tento výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které lze recyklovat a znovu použít. Když u produktu uvidíte symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách, znamená to, že produkt odpovídá evropské směrnici 2002/96/EC. Získejte informace o místním systému recyklace elektrických a elektronických produktů. Dodržujte místní pravidla a nelikvidujte použité výrobky tak, že je vyhazujete do normálních popelnic doma. Správná recyklace vašeho použitého produktu pomůže vyhnout se negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

RECYKLACE PRODUKTU – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Obal

Materiály použité na balení tohoto produktu jsou odevzdávány v systému sběru, třídění a recyklace odpadu. Pokud chcete tyto materiály zlikvidovat, měli byste použít odpadkové koše nebo jiná recyklační zařízení vhodná pro každý typ materiálu.



Elektrický a elektronický výrobek

Tento symbol znamená, že pokud chcete tento výrobek na konci jeho životnosti zlikvidovat, musíte jej odevzdat do sběrný odpadu autorizovaného pro selektivní sběr odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Tento produkt neobsahuje koncentrace látek považovaných za škodlivé pro životní prostředí.