


Návod

Horkovzdušná fritéza Air Fryer 4 l



POPIS

1. Vstup vzduchu
2. Ovládací panel
3. Studená rukojeť
4. Výstup vzduchu
5. Napájecí kabel
6. Grilovací deska
7. Košík

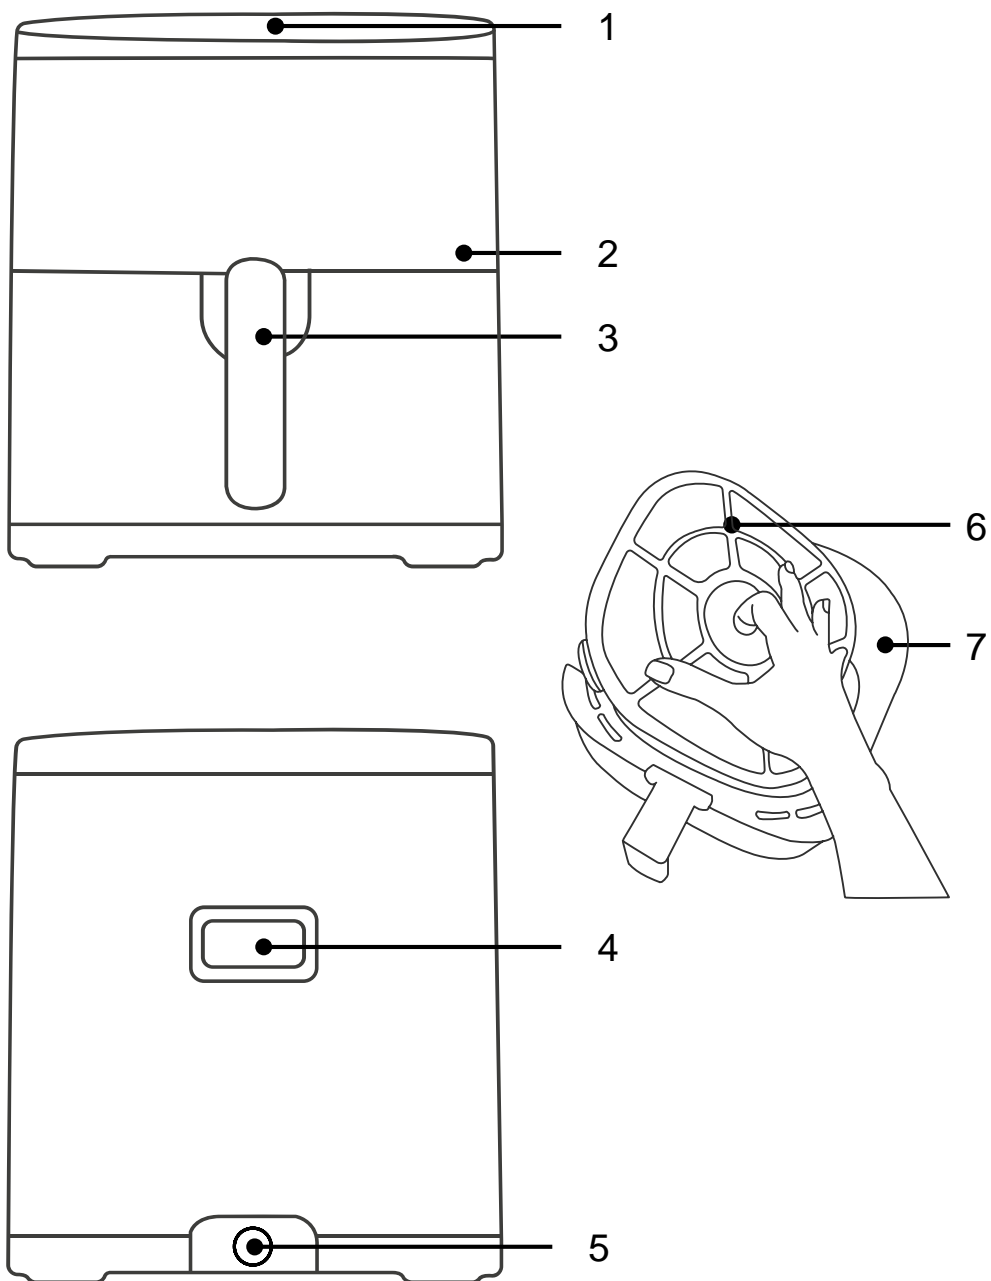

Stáhněte si e-knihu receptů, naskenujte QR kód.





BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


- Tyto pokyny jsou velmi důležité, před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.
 - JOCCA nenes odpovědnost za žádné následky vyplývající z nesprávného použití produktu nebo jakéhokoli jiného použití, které není popsáno v této příručce.
 - Před prvním použitím výrobek vybalte a zkontrolujte, zda je v bezvadném stavu. Pokud ne, výrobek nepoužívejte a kontaktujte společnost JOCCA, protože záruka se vztahuje na všechny výrobní vady.
 - Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení venku. Nevystavujte jej povětrnostním vlivům, jako je déšť, sníh, slunce atd., které mohou zhoršit jeho provoz.
 - Toto zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o vhodném a bezpečném používání spotřebiče a rozumí nebezpečí. zapojený. Děti by si se spotřebičem neměly hrát. Čištění a údržbu výrobku nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a jsou pod dozorem.
 - Udržujte výrobek a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
 - Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s výrobkem nebudou hrát.
 - Před připojením zařízení k elektrické síti zkontrolujte, zda je kabel a zástrčka v perfektním stavu.
- Zkontrolujte také, zda je napětí uvedené na výrobku kompatibilní s vaší elektrickou instalací.
- Pokud zjistíte, že je napájecí kabel, zástrčka nebo adaptér poškozený nebo nasáklý vodou nebo jinou tekutinou, zařízení nepoužívejte ani se nepokoušejte kabel, zástrčku nebo adaptér vyměnit. Kontaktujte přímo autorizovaný technický servis JOCCA, který jej správně vymění, aby se předešlo nebezpečí.
 - Napájecí kabel nesmí být v kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo v jejich blízkosti.
 - Neponořujte výrobek ani žádnou jeho část do vody nebo jiné kapaliny.
 - Chcete-li spotřebič odpojit od elektrické zásuvky, netahejte za kabel, ale vždy za zástrčku, přičemž se předem ujistěte, že je vypnutý.
 - Pokud váš výrobek spadl nebo na něj byla polita voda nebo jiná tekutina, nepoužívejte jej ani se nepokoušejte jej opravit. Kontaktujte technický servis JOCCA.
 - Nepřemisťujte spotřebič, když je v provozu, a nedotýkejte se horkých částí spotřebiče, mohlo by dojít k poškození a popálení.
 - Nikdy nenechávejte kabel spotřebiče viset nebo v kontaktu s horkými částmi.
 - Vždy používejte příslušenství a náhradní díly JOCCA pro vaši bezpečnost a nejlepší možný výkon spotřebiče. Nedoporučujeme používat adaptéry, zástrčky a/nebo prodlužovací kabely. Pokud jsou tyto položky nepostradatelné, používejte pouze jednoduché nebo vícenásobné adaptéry a prodlužovací kabely, které splňují bezpečnostní normy.
 - Spotřebič používejte na rovném, hladkém, vodorovném povrchu, který snese vysoké teploty.
 - **POZOR:** Na površích, kde může být problémem teplo, se doporučuje použít tepelně izolační podložku.
 - Kolem a nad spotřebičem ponechte dostatečný prostor pro správnou cirkulaci vzduchu.
 - Nepoužívejte výrobek v blízkosti záclon, tapet, kuchyňských utěrek nebo jiných hořlavých materiálů.
 - Nepoužívejte spotřebič s mokřýma rukama nebo nohama nebo s bosýma nohama.
 - Úplně odviňte napájecí kabel, aby nedošlo k přehřátí.

- Nenechávejte spotřebič v chodu bez dozoru.
- **VAROVÁNÍ:** stěny fritézy mohou být během a po použití horké.
- Nepoužívejte spotřebič ve spojení s časovačem nebo jiným zařízením, které jej zapíná automaticky.

NÁVOD K POUŽITÍ

První použití


- Před prvním použitím zařízení očistěte vlhkým hadříkem a vyprázdněte jej, abyste odstranili nový zápach. Doporučuje se používat zařízení poprvé při 200° po dobu 3-5 minut.
- Připojte spotřebič k elektrické síti a stisknutím tlačítka  zapněte fritézu.
- Když je fritéza zapnutá, zapíná a na digitálním displeji se zobrazí všechny funkce vaření, času a teploty.
- Když je fritéza spuštěna v jednom z přednastavených programů, na displeji bude blikat symbol zvoleného programu a symbol pauzy/pokračování . Kromě toho se na displeji zobrazí zbývající doba vaření a zvolená teplota.
- Pokud během procesu vaření potřebujete fritézu pozastavit, stiskněte tlačítko . Chcete-li pokračovat v procesu vaření, stiskněte stejné tlačítko znovu.
- Pokud chcete fritézu vypnout, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 sekund.
- Následuje vysvětlení každé funkce:

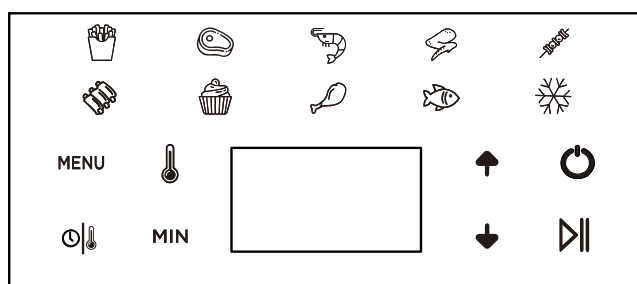

Přednastavené programy


Naše vzduchová fritéza obsahuje 9 přednastavených programů, které usnadňují proces vaření:








- Chcete-li vybrat některý z přednastavených programů, stiskněte tlačítko MENU tolikrát, dokud není vybrán požadovaný program. Poté stiskněte tlačítko  a proces vaření se spustí.
- V případě potřeby můžete ručně upravit dobu nebo teplotu vaření na základě vašich zkušeností nebo množství připravovaného jídla.

	MENU	ČAS	TEPLOTA
	Výchozí	15 min	180°
	Hranolky	25 min	200°
	Steak	18 min	200°
	Krevety	18 min	180°
	Kuřecí křídla	20 min	200°
	Masové špízy	18 min	200°
	Žebra	20 min	180°
	Dorty	20 min	160°
	Kuřecí stehýnka	20 min	200°
	Ryba	18 min	180°




Manuální funkce

- Stiskněte tlačítko  pro zapnutí fritézy, na displeji se zobrazí 180° a 15 min. ve výchozím stavu.

- Pokud chcete nastavit dobu nebo teplotu vaření, stiskněte tlačítko  Čas a teplota se střídavě rozsvítí každých 5 sekund.

- Chcete-li upravit teplotu, tiskněte tlačítko  dokud se nerozsvítí symbol  , poté stiskněte  nebo  pro zvýšení nebo snížení teploty.

Stiskněte a podržte tlačítko pro rychlé zvýšení/snížení.

- Chcete-li nastavit čas, stiskněte tlačítko  , dokud se nerozsvítí symbol MIN, poté stiskněte  nebo  pro zvýšení nebo snížení času. Stiskněte a podržte tlačítko pro rychlé zvýšení/snížení.

- Jakmile zvolíte požadovaný čas a teplotu, stiskněte tlačítko pro spuštění procesu vaření.

Funkce rozmrazování


- Chcete-li potraviny rozmrazit, stiskněte tlačítko rozmrazování a poté stiskněte tlačítko .

- Výchozí čas a teplota jsou 30 °C/30 minut, ale můžete je upravit podle vašich potřeb.

Příprava jídla

- Chcete-li jídlo začít vařit, doporučujeme ho vložit do mísy, okořenit podle potřeby, přidat lžičku oleje a zamíchat.

- Jakmile ji okořeníte, vložte ji do vzduchové fritézy a zvolte požadovaný program vaření.

- Po dokončení celého procesu vaření se na displeji zobrazí „OFF“ a vzduchová fritéza pípne. Po několika sekundách se ventilátor zastaví. Zařízení můžete také ručně vypnout stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 3 sekund.

- Po dokončení vaření je spotřebič připraven okamžitě připravit další dávku surovin, pokud si to přejete.

- Abyste předešli popálení při vyjímání jídla, doporučujeme použít chňapku do trouby.

- Po každém použití odpojte spotřebič ze sítě.

POZNÁMKA: Pro kontrolu a protřepání jídla během procesu vaření musíte koš vyjmout. Po výměně koše bude pračka pokračovat v provozu se zvoleným nastavením. To zajistí rovnoměrnější vaření.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Výrobek pro potravinářské použití, před každým použitím, stejně jako před prvním použitím, očistěte výrobek mýdlem a vodou.
- Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojen od elektrické sítě.
- Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo prostředky, které by mohly spotřebič poškodit.
- K čištění vnější části spotřebiče použijte vlhký hadřík nebo houbu.
- Chcete-li příslušenství vyčistit, namočte je do mýdlové vody a nechte uschnout.
- Nevhodné do myčky nádobí.
- NIKDY NEPONOŘUJTE SPOTŘEBIČ A NAPÁJECÍ KABEL DO VODY ANI JINÉ KAPALINY.
- PŘIDEJTE MÝDLO (2 ML) A NAPLNĚTE KOŠÍK* A GRILOVACÍ PLÁŠŤ VODOU, ABY SE ODSTRAŇOVALY ZBYTKY JÍDLA A MASTNOSTI, ZAPNĚTE VZDUCHOVOU FRITÉZU NA 180° A ZAHRAVEJTE 10 MINUT, POTOM POUŽÍVEJTE MĚKKOU Utěrku NEBO PAPÍR K OSUŠENÍ KOŠE MŘÍŽKOVÁ DESKA.
- *Nikdy nepřidávejte vodu nad šrouby umístěné uvnitř mísy.
- ČIŠTĚNÍ TOPNÉHO TĚLESA: VYJMĚTE KOŠÍK A OTOČTE VZDUCHOVOU FRITÉZU A VYČISTĚTE TOPNÉ TĚLESO, KDYŽ JE STUDENÉ VLHKÝM utěrkem.
- Po vyčištění se doporučuje horkovzdušnou fritézu na 5 minut zahřát, aby se topné těleso a ventilátor vysušily, aby se zabránilo korozi vnitřního kovu fritézy vlhkostí.
- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, vyčistěte jej a uložte na suchém a větraném místě.

TECHNICKÁ DATA

220-240 V ~ 50-60 Hz 1400 W



Tento produkt je v souladu se směrnicemi 2014/30/EU EMC, 2014/35/EU LVD, 2011/65/EU & 2015/863/EU ROHS.

RECYKLACE PRODUKTU - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Nelikvidujte tento výrobek na konci jeho životnosti. Odnešte jej na sběrné místo odpadu, které je k tomu určeno (v souladu se směrnicí 2012/19/EU OEEZ).