


JOCCA 24961

HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA


Návod k použití




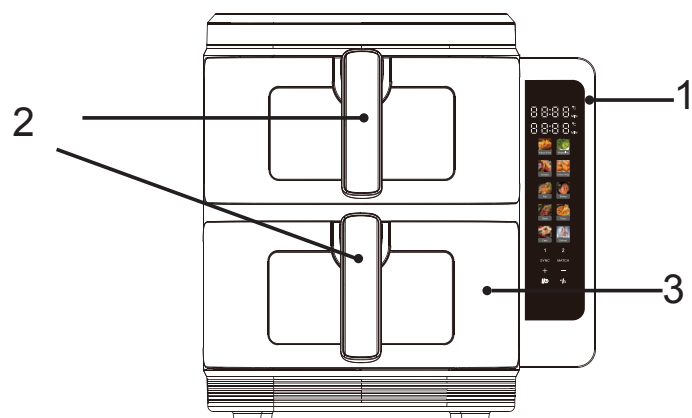

Popis

- 1. LED displej
- 2. Rukojeť
- 3. Průhledové okénko
- 4. Koš 1
- 5. Koš 2
- 6. Grilovací rošt
- 7. Výstupy vzduchu

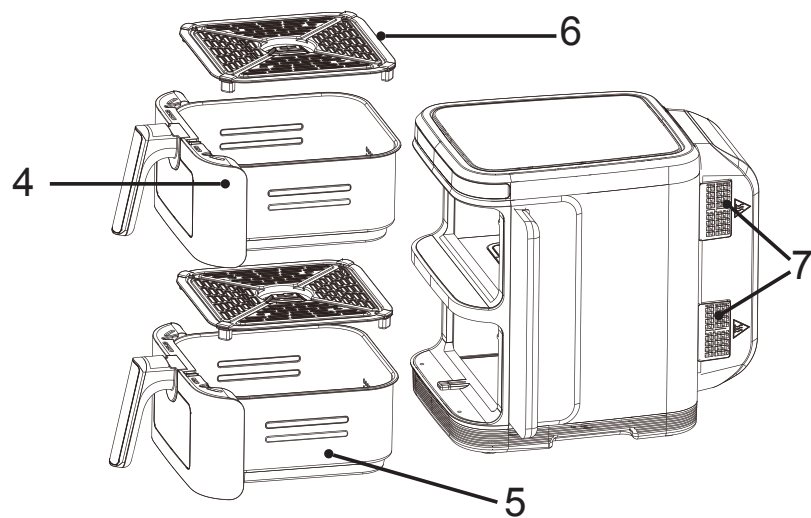

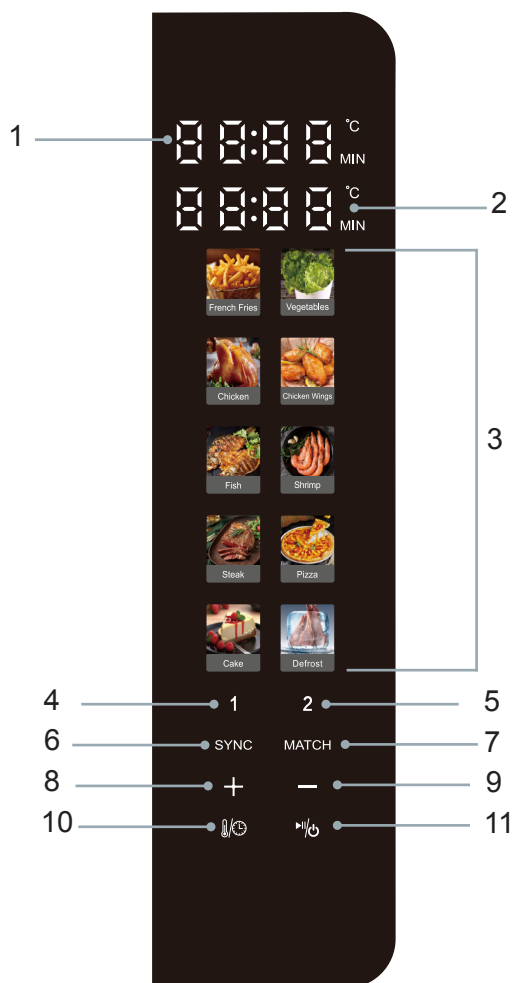

Ovládací panel

1. Informace o koši 1
2. Informace o koši 2
3. Přednastavené programy
4. Volba koše 1
5. Volba koše 2
6. Funkce synchronizace
7. Funkce shodného nastavení (MATCH)
8. Zvýšení teploty/času
9. Snížení teploty/času
10. Nastavení teploty/času
11. Zapnutí / vypnutí / pozastavení / opětovné spuštění

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tyto pokyny jsou velmi důležité. Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Společnost JOCCA nenese odpovědnost za následky nesprávného použití výrobku ani za jiné použití, které není popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím výrobek vybalte a zkontrolujte, zda je v bezvadném stavu. Pokud není, výrobek nepoužívejte a kontaktujte společnost JOCCA; záruka se vztahuje na poškození vzniklé při výrobě nebo výrobní vady.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte jej venku a nevystavujte jej povětrnostním vlivům, jako je déšť, sníh, slunce apod., které by mohly zhoršit jeho funkci.
- Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
- Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

- Před připojením spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte, zda jsou kabel a zástrčka v bezvadném stavu. Zkontrolujte také, zda napětí uvedené na výrobku odpovídá vaší elektrické instalaci.
- Pokud spotřebič spadl nebo se na něj vylila voda či jiná kapalina, nepoužívejte jej ani se jej nepokoušejte opravovat. Kontaktujte technický servis JOCCA.
- Pokud zjistíte poškození napájecího kabelu, zástrčky nebo adaptéru, případně jejich namočení vodou či jinou kapalinou, spotřebič nepoužívejte a nepokoušejte se tyto části vyměnit. Obratě se přímo na autorizovaný technický servis JOCCA, který zajistí správnou výměnu a zabrání nebezpečí.
- Neponořujte spotřebič ani žádnou jeho část do vody nebo jiné kapaliny.
- Při odpojování ze zásuvky netahejte za kabel. Vždy uchopte zástrčku a předem se ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
- Pro svou bezpečnost a nejlepší funkci spotřebiče používejte vždy příslušenství a náhradní díly JOCCA. Nedoporučuje se používat adaptéry, rozdvójky a/nebo prodlužovací kabely. Jsou-li nezbytné, používejte pouze takové, které splňují bezpečnostní normy.
- Nepoužívejte spotřebič s mokřima rukama nebo nohama ani naboso.
- Po použití, před čištěním, při výměně příslušenství a vždy, když má spotřebič zůstat bez dozoru, jej odpojte od elektrické sítě.
- Během provozu spotřebič nepřemísťujte a nedotýkejte se jeho horkých částí; hrozí poškození a popálení.
- Nenechávejte napájecí kabel viset ani se dotýkat horkých částí.
- Spotřebič používejte na rovném, hladkém a vodorovném povrchu odolném vůči vysokým teplotám.
- UPOZORNĚNÍ: Na površích citlivých na teplo se doporučuje použít tepelně izolační podložku.
- Spotřebič nepokládejte na horký plynový nebo elektrický sporák ani do jeho blízkosti, do horké trouby, mikrovlnné trouby ani do jejich blízkosti.
- Nad spotřebičem a kolem něj ponechte dostatek prostoru pro správnou cirkulaci vzduchu.
- Zabraňte kontaktu spotřebiče se závěsy, tapetami, kuchyňskými utěrkami nebo jinými hořlavými materiály.
- Napájecí kabel zcela rozviňte, aby nedošlo k přehřátí.
- Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.
- VAROVÁNÍ: Stěny horkovzdušné fritézy mohou být během používání i po něm horké.
- Napájecí kabel nesmí být v kontaktu s horkými částmi spotřebiče ani v jejich blízkosti.
- Nepoužívejte spotřebič společně s časovačem, programátorem ani jiným zařízením, které jej automaticky zapíná.
- Spotřebič je zcela vypnutý pouze tehdy, když je odpojen od elektrické sítě.
- Nenasazujte ani neodstraňujte příslušenství, pokud je spotřebič připojen k elektrické síti.
- Před výměnou příslušenství, čištěním a po každém použití spotřebič odpojte ze zásuvky.
- Teplota přístupných povrchů může být během provozu vysoká. Tyto povrchy jsou označeny příslušným symbolem horkého povrchu.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Před prvním použitím spotřebič očištěte vlhkým hadříkem a spusťte jej naprázdno, aby se odstranil pach nového výrobku. Při prvním použití se doporučuje nastavit 200 °C na 3–5 minut.
- Připojte spotřebič k elektrické síti a stisknutím tlačítka zapnutí zapněte fritézu.
- Po zapnutí fritéza pípne a na displeji se zobrazí všechny funkce vaření, čas a teplota.
- Fritéza umožňuje vaření v koši 1, v koši 2 nebo v obou současně.
- Chcete-li zvolit koš 1, stiskněte tlačítko 1. Na displeji se standardně zobrazí 180 °C a 15 min. Chcete-li použít výchozí nastavení, stiskněte tlačítko spuštění.
- Pro nastavení času a teploty vaření zvolte nastavení teploty/času a poté pomocí + a – hodnoty zvyšujte nebo snižujte. Po nastavení spusťte proces vaření.
- Pro použití koše 2 stiskněte tlačítko 2 a opakujte výše uvedený postup.
- Chcete-li změnit nastavení jednoho koše, nejprve stiskněte číslo koše (1 nebo 2), proveďte potřebné změny a poté pokračujte ve vaření.



- Chcete-li vaření v jednom koši pozastavit, nejprve zvolte příslušný koš a jednou stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí/pauzy. Informace pro daný koš začnou blikat. Dalším stisknutím vaření obnovíte. Pokud předem žádný koš nezvolíte, pozastaví se oba koše.
- Chcete-li vaření v jednom koši ukončit, zvolte příslušný koš a několik sekund podržte tlačítko zapnutí/vypnutí. Na displeji se zobrazí „OFF“.
- Chcete-li ukončit vaření v obou koších, podržte tlačítko zapnutí/vypnutí několik sekund.
- Poznámka: Je-li některý koš otevřený, v informační části daného koše se zobrazí „OPEN“.
- Fritéza obsahuje dva grilovací rošty se sklopnými nožkami, které umožňují připravovat v každém koši současně dva různé pokrmy. Pro rychlejší přípravu a křupavější výsledek položte potraviny na horní část roštu.




- Fritéza je vybavena osvětlením pro kontrolu potravin během vaření. Světlo se aktivuje při spuštění programu a zhasne při zastavení nebo dokončení vaření.

Přednastavené programy

- Fritéza obsahuje 9 přednastavených programů, které usnadňují přípravu pokrmů.
- Pro výběr programu stiskněte symbol požadovaného programu a poté spusťte vaření.
- Čas nebo teplotu můžete podle zkušeností či množství potravin upravit ručně.
- Během přednastaveného programu displej u každého koše zobrazuje teplotu, zbývající čas a zvolený program.

PROGRAM		TEPLOTA	ČAS
HRANOLKY		200 °C	24 min
ZELENINA		160 °C	10 min
KUŘE		200 °C	45 min
KUŘECÍ KŘÍDLA		200 °C	22 min

RYBY		200 °C	18 min
KREVETY		200 °C	14 min
STEAK		200 °C	17 min
PIZZA		180 °C	17 min
KOLÁČ		170 °C	18 min

- Fritéza upozorňuje na potřebu potravin v koši otočit. V polovině doby vaření se na displeji zobrazí „TURN“. Funkce je dostupná u všech přednastavených programů kromě programů Pizza a Koláč a také při ručním nastavení času a teploty.
- Fritézu lze použít také k ohřívání potravin. Doporučuje se nastavit 150 °C maximálně na 10 minut.

Funkce rozmrazování

Pro rozmrazování zvolte symbol rozmrazování a poté spustíte program. Výchozí nastavení je 80 °C / 5 minut; hodnoty lze upravit podle potřeby.

Funkce shodného nastavení (MATCH)

Chcete-li, aby oba koše pracovaly se stejným nastavením, zvolte koš 1 nebo 2, nastavte teplotu a čas nebo vyberte přednastavený program. Poté aktivujete funkci MATCH a spustíte vaření v obou koších.

Funkce synchronizace (SYNC)

Pokud se doby vaření obou košů liší, ale chcete, aby oba skončily současně:

- Zvolte program vaření pro koš 1.
- Zvolte program vaření pro koš 2.
- Aktivujte funkci synchronizace a spustíte vaření.
- Koš s delší dobou vaření začne pracovat jako první; druhý zůstane pozastaven.
- Na displeji pozastaveného koše se zobrazí „HOLD“, dokud oba koše nezačnou pracovat synchronně. Displej aktivního koše zobrazuje teplotu a zbývající čas.

Funkce paměti

Fritéza si pamatuje poslední použitý program až jednu hodinu po vypnutí, pokud není odpojena od elektrické sítě.

Příprava potravin

- Před zahájením přípravy se doporučuje vložit potraviny do mísy, ochutit podle chuti, přidat lžici oleje a promíchat.
- Po ochucení vložte potraviny do fritézy a zvolte požadovaný program.
- Po dokončení vaření fritéza pípne a na displeji se zobrazí „OFF“. Po několika sekundách se ventilátor zastaví.
- Po dokončení je spotřebič ihned připraven k přípravě další dávky potravin.
- Pro zabránění popálení při vyjímání potravin používejte kuchyňskou chňapku.
- POZNÁMKA: Během vaření koš vyjměte, chcete-li potraviny zkontrolovat nebo protřepat. Po opětovném vložení koše bude fritéza pokračovat se zvoleným nastavením. Tím se dosáhne rovnoměrnějšího propečení.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Výrobek je určen pro styk s potravinami. Před každým použitím, včetně prvního, jej očistěte vodou a mýdlem.
- Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojen od elektrické sítě.
- Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani přípravky, které by mohly spotřebič poškodit.
- NIKDY NEPONOŘUJTE SPOTŘEBIČ ANI NAPÁJECÍ KABEL DO VODY NEBO JINÉ KAPALINY.
- Vnější povrch čistěte vlhkým hadříkem nebo houbou a poté jej osušte suchým hadříkem.
- Pro odstranění zbytků potravin a mastnoty přidejte 2 ml mýdla a naplňte koš* a grilovací rošt vodou. Zapněte fritézu na 180 °C a zahřívejte 10 minut, poté koš a rošt osušte měkkým hadříkem nebo papírem. *Nikdy nenalévejte vodu nad úroveň šroubů uvnitř koše.
- Čištění topného tělesa: vyjměte koš, otočte fritézu a studené topné těleso očistěte vlhkým hadříkem.
- Po čištění se doporučuje fritézu na 5 minut zahřát, aby se vysušilo topné těleso a ventilátor a vlhkost nezpůsobila korozi vnitřních kovových částí.
- Spotřebič skladujte na suchém a bezpečném místě mimo dosah dětí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

220–240 V ~ 50–60 Hz, 2800 W

Výrobek splňuje požadavky směrnic 2014/30/EU EMC, 2014/35/EU LVD, 2011/65/EU a 2015/863/EU RoHS.

RECYKLACE VÝROBKU – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Po skončení životnosti výrobek nevyhazujte do běžného odpadu. Odevzdejte jej na určeném sběrném místě odpadu (v souladu se směrnicí 2012/19/EU WEEE).