


# Návod

## Masážní polštář Shiatsu s vyhříváním Jocca

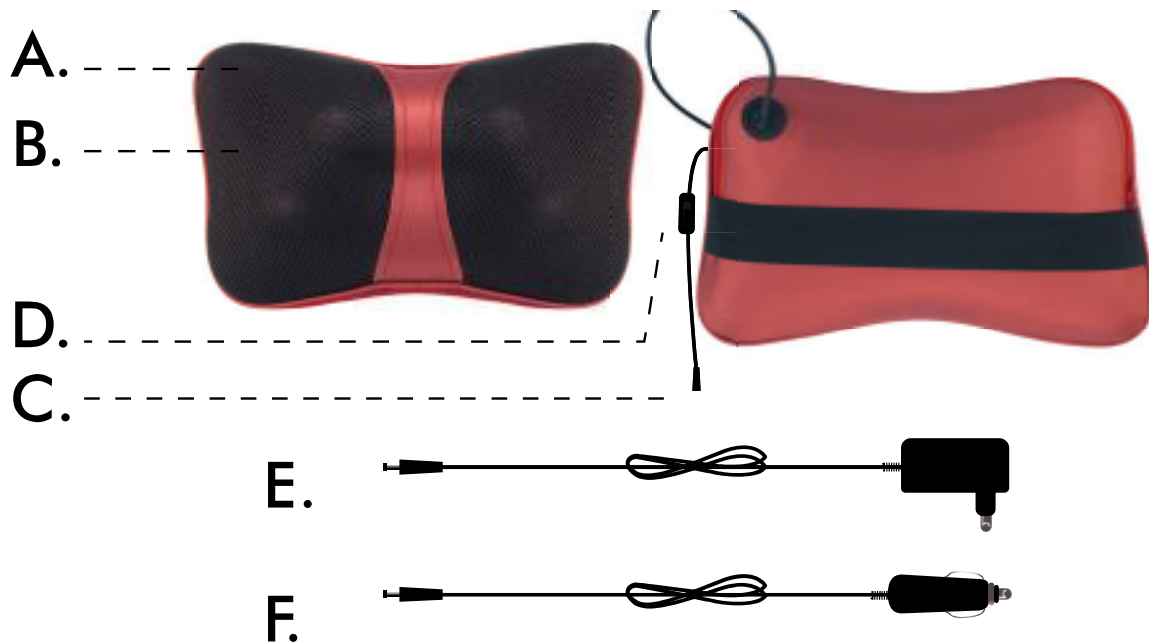

### POPIS VÝROBKU

- A. Hlavní tělo
- B. Masážní hlavice
- C. Napájecí kabel
- D. Ovládací knoflík
- E. Konektor pro adaptér
- F. Konektor pro zapalovač cigaret

### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tyto pokyny jsou velmi důležité, před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Společnost JOCCA je odpovědná pouze za správné používání tohoto produktu, jak je popsáno v této příručce.
- Před prvním použitím zařízení vybalte a ověřte, že je v perfektním stavu, pokud ne, zařízení nepoužívejte a přejděte do JOCCA, protože záruka se vztahuje na všechny výrobní vady.
- Tento výrobek je vhodný pouze pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení venku. Nenechávejte zařízení vystavené vnějším vlivům, jako je déšť, sníh, slunce atd.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalosti, pokud jsou pod dohledem nebo jsou vhodným a bezpečným způsobem poučeny o používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Jakékoli čištění a údržbu musí provádět uživatel, nebo pokud je provádí dítě od 8 let, musí být pod dozorem.
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.

**-Nesmí se používat u dětí, lidí se srdečními problémy, kardiostimulátorem, trombózou, vážnými tělesnými úrazy, zkrátka u každého s vážnými problémy se poradte se svým lékařem.**

- Pamatujte, že tento produkt nebyl navržen tak, aby léčil, ale poskytoval relaxaci.

-Před připojením spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte, zda jsou kabel a zástrčka v perfektním stavu. Zkontrolujte také, zda napětí uvedené na spotřebiči platí pro vaši elektrickou instalaci.

- Pro vaši bezpečnost a pro správnou funkci spotřebiče vždy používejte náhradní díly a příslušenství JOCCA.

-Vždy používejte AC/DC napájecí adaptér dodaný se zařízením, nikdy jej nezkoušejte používat s jiným, i když se zdá, že má podobné vlastnosti.

-Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozeny, spotřebič nepoužívejte nebo se nepokoušejte kabel vyměnit sami. Kontaktujte zákaznický servis, kde vám jej správně vymění.

-Nepoužívejte kabel k přepravě nebo zvedání spotřebiče.

-Vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě, když jej ukončíte, před čištěním a v případě, že nepracuje správně.

-Pro odpojení zařízení ze sítě netahejte za kabel, vždy tahejte za nabíječku.

-Pokud máte z jakéhokoli důvodu pocit, že teplo poskytované přístrojem je nadměrné, okamžitě přesuňte své tělo pryč od masážního přístroje. - Pravidelně kontrolujte zařízení, zda nejeví známky opotřebení nebo poškození. Pokud existují takové známky nebo pokud bylo zařízení nesprávně používáno, před dalším použitím se poradte s prodejcem.

- NEPONOŘUJTE SPOTŘEBIČ DO VODY ANI JINÉ KAPALINY.

- Úplně odviňte napájecí kabel, abyste zabránili přehřátí.

-Pokud váš spotřebič upadl nebo upadl do vody nebo jiné kapaliny, nepoužívejte jej ani se jej nepokoušejte opravit. Kontaktujte oddělení technických služeb JOCCA.

-Nepoužívejte zařízení s mokrým nebo zpoceným tělem nebo s mokřýma rukama či nohama.

-NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ BĚHEM ŘÍZENÍ.

## **NÁVOD K POUŽITÍ**

- Před připojením zařízení k elektrické síti zkontrolujte, zda je zařízení v bezvadném stavu.

- Pokud chcete spotřebič používat doma, připojte konektor (E) k napájecímu kabelu (C). Poté jej zapojte do elektrické zásuvky.

-Tento masážní přístroj je obousměrný a s tepelnou funkcí.

-Chcete-li vybrat masážní přístroj pouze s masážní funkcí, nastavte ovládací spínač do polohy I

-Chcete-li zvolit masážní přístroj s funkcí masáže a ohřevu, nastavte ovládací spínač do polohy II.

-V této poloze dosahují masážní hlavice teploty cca 45°C.

-Pokud chcete masér používat v autě, připojte konektor zapalovače cigaret (F) k napájecímu kabelu (C). Poté jej zapojte do zapalovače cigaret v autě.

- Podle výše uvedených kroků vyberte typ masáže.

-Přístroj nebude vypnut, dokud nebude zcela odpojen od elektrické sítě.

## **ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ**

-Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojen od napájení.

- Spotřebič čistěte mírně navlhčeným hadříkem a poté suchým hadříkem.

- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo prostředky, které by mohly spotřebič poškodit.
- K čištění základny motoru použijte vlhký hadřík.
- NEPONOŘUJTE SPOTŘEBIČ DO VODY ANI JINÉ KAPALINY.
- Spotřebič skladujte na bezpečném a suchém místě.

#### **TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

100-240 ~ 50/60Hz 0,6A MAX

Adaptér: 12,0V 2,0A 24,0 W



Tento produkt je v souladu se směrnicemi 2014/30 / EU LVD, 2011 /65 / EU ROHS.

#### **RECYKLACE PRODUKTU – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**



Nevyhazujte tento výrobek na konci jeho životnosti do koše. Odneste jej na sběrné místo odpadu, které je k tomu určeno (v souladu se směrnicí 2012/96 / EU DEEE směrnice).

