

# NÁVOD K POUŽITÍ



## Digitální horkovzdušná fritéza Air Fryer



## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
- Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku výrobku.
- Spotřebič umístěte pouze na stabilní povrch stranou od jiných zdrojů tepla.
- Při vypojování spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.
- Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
- Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné seznámené osoby.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
- Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
- Nikdy nestrkejte prsty, tužky ani jiné předměty skrz mřížku výstupu vzduchu.
- Nezakrývejte spotřebič. Před montáží nebo demontáží spotřebiče vypojte přívodní kabel ze zásuvky elektrického napětí.
- Před čištěním a po použití spotřebič vypněte a vypojte ze zásuvky elektrického napětí.
- Udržujte spotřebič v čistotě, nedovolte, aby cizí tělesa pronikla do otvorů mřížek. Mohla by způsobit vážné zranění, zkrat, poškodit spotřebič nebo způsobit požár.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit autorizovaným servisním střediskem.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn, poškozen nebo namočen do kapaliny. Dejte ho přezkoušet a opravit autorizovaným servisním střediskem.
- Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
- Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.
- Neopravujte spotřebič sami. Obráťte se na autorizovaný servis.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nedotýkejte se horkých povrchů
- Nenechávejte přívodní kabel volně viset přes hranu stolu nebo kuchyňskou linku. Nenechávejte přívodní kabel dotýkat se horkých povrchů.
- Neumísťujte spotřebič do blízkosti plynového nebo elektrického hořáku.
- **UPOZORNĚNÍ:** Povrchy spotřebiče mohou být velice horké. Uchopujte spotřebič pouze za držadlo a používejte ochranné pomůcky jako je např. kuchyňská rukavice.
- Věnujte zvýšenou pozornost, aby se do spotřebiče nedostala voda ani jiná tekutina. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Ingredience vkládejte vždy do koše spotřebiče, aby se zabránilo jejich styku s topným tělesem.
- Nikdy se během provozu nebo hned po vypnutí nedotýkejte vnitřních ploch spotřebiče. Nechte spotřebič dostatečně vychladnout.
- Nezapojujte a neovládejte spotřebič s mokřýma rukama.
- Během smažení horkým vzduchem, se uvolňuje horká pára přes výstupní otvory vzduchu, udržujte vaše ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti od vodní páry ze vzduchových výstupních otvorů.
- Pokud během provozu uvidíte tmavý kouř vystupující ze spotřebiče, okamžitě jej vypněte a kontaktujte autorizovaný servis.
- Před čištěním nechte spotřebič alespoň 30 minut vychladnout.

## TECHNICKÉ INFORMACE

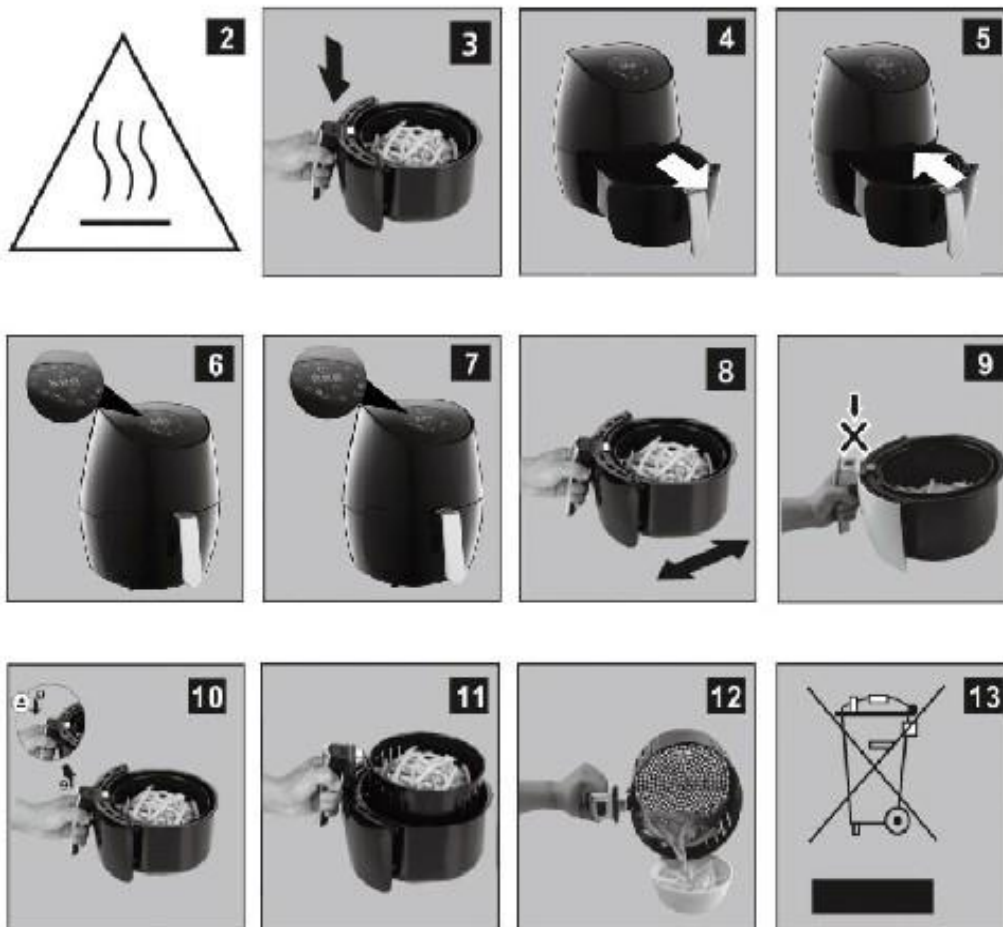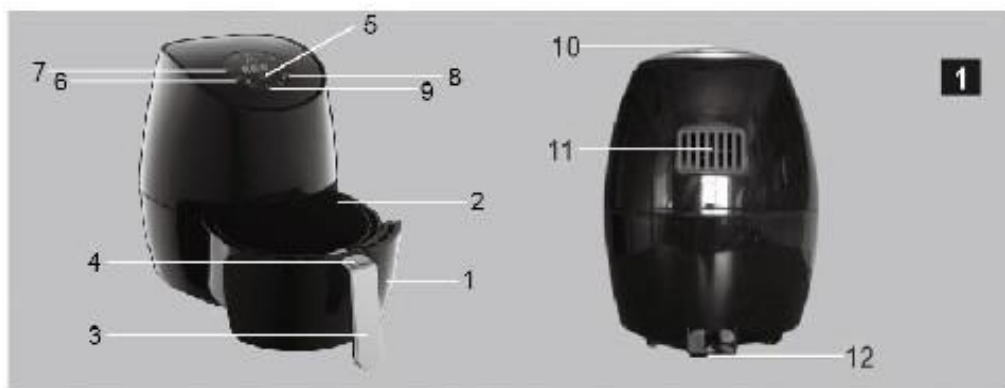

- 1 - Nádoba
- 2 - Košík
- 3 - Rukojeť
- 4 - Tlačítko odpojení koše
- 5 - Hlavní vypínač
- 6 - LED s dotykovou obrazovkou
- 7 - Ovládání časovačem (0-30 min)
- 8 - Regulace teploty (80-200°C)
- 9 - Návod k použití systému vaření (pro změnu a výběr programu vaření stiskněte „M“)
- 10 - Přívod vzduchu
- 11 - Větrací otvory
- 12 - Kabel
- 13 -

## POKYNY PRO POUŽITÍ

### INSTRUKCE PRO PRVNÍ POUŽITÍ.

Před prvním použitím zařízení vyčistěte, jak je uvedeno v odstavci “ÚDRŽBA”.

1. Vyjměte nádobu (1) z fritézy a vložte ingredience do košíku (2). Pro informace ohledně přípravy ingrediencí viz odstavec „nastavení“.  
Vyvarujte se toho, aby se jídlo dostalo do kontaktu s topným prvkem. Nenaplňujte košík nad MAX hladinu a věnujte zvláštní pozornost jídlům, která mohou kynout. Nikdy nepoužívejte nádobu bez košíku.  
**Pozor: nelijte olej nebo jiné kapaliny do nádoby nebo košíku; použití oleje je povoleno pouze tak, jak je uvedeno v odstavci “nastavení”.**
2. Vložte nádobu do zařízení (obr.5).
3. Vložte zástrčku do zásuvky s elektrickým proudem.
4. Stiskněte Hlavní vypínač (5) umístěný pod displejem. Displej se rozsvítí a jsou zobrazeny v rychlém sledu teplota a doba přípravy.
5. Pokud zařízení není již teplé, nastavte asi 3 minuty navíc nebo předehejte zařízení po dobu 3 minut před
6. Pomocí tlačítka M (6) nastavte program přípravy v závislosti na připravované potraviny nebo nastavte ruční program. K dispozici jsou 7 programů: FRANCOUZSKÝ, KUŘECÍ, STEAK, SHRIMP, MASO, DORT, RYBY. Cyklicky se rozsvítí příslušná kontrolka a budou automaticky nastaveny teplota a doba přípravy. V případě fungování v ručním režimu (všechny kontrolky vztahující se k potravinám jsou vypnuté) bude fritéza fungovat v závislosti na ručně nastavených údajích o teplotě a času. Je možné změnit nastavení teploty vždy o 5°C a doby pečení pomocí příslušných tlačítek + a - (8). V odstavci „nastavení“ jsou uvedené některé užitečné informace pro přípravu různých jídel.
7. Zařízení začne fungovat a rozsvítí se kontrolky ventilace a ohřevu. Na displeji budou zobrazeny také nastavená teplota a zbývající doba přípravy. Během vaření, prvek ohřevu (příslušná kontrolka) se rozsvítí a vypne po dosažení nastavené teploty nebo pro její udržení.
8. Některá jídla musí být míchána v polovině přípravy (viz odstavec „nastavení“). V tomto případě vyjměte nádobu ze zařízení, dávejte pozor, abyste se dotýkali pouze rukojeti a neoddělovali košík od nádoby (NESTISKNĚTE tlačítko odpojení, obr.9); zařízení se vypne v okamžiku, kdy je nádoba vyjmuta; promíchejte nádobu a znovu ji vložte do zařízení; fritéza se znovu aktivuje, jakmile je vložena nádoba a cyklus přípravy bude znovu zahájen od okamžiku, v němž byl přerušen.
9. Pro přerušování přípravy, stiskněte Hlavní vypínač.
10. Zařízení udržuje po dobu několika minut aktivní ventilaci před tím, než se vypne a vydá zvukový signál; pokud je znovu stisknuté tlačítko ON-OFF před tím, než se fritéza zcela vypne, cyklus přípravy se znovu spustí od okamžiku, ve kterém byl vypnut.
11. Po uplynutí doby zůstane ventilace aktivní po dobu několika sekund, potom časovač vydá zvukový signál a zařízení se vypne; vyjměte nádobu a zkontrolujte, že je příprava dokončena, v opačném případě znovu vložte nádobu a nastavte ještě několik minut.
12. Po dokončení úpravy, po té co jste vyjmuli nádobu, umístěte ji na povrch odolávající teplotě.
13. Oddělte košík od nádoby stisknutím příslušného tlačítka odpojení, nejdříve odsuňte plastový kryt posunem vpřed; věnujte pozornost tomu, abyste se nedotýkali hrnce, košíku a vnitřku zařízení.
14. Pro znovu spojení košíku, jej vložte do příslušného uložení dokud neuslyšíte „cvak“
15. Vylíjте obsah košíku do vámi preferované nádoby (talíř atd.).

Fritéza může být znovu použita okamžitě, aniž byste museli čekat, než se ochladí.

## NASTAVENÍ

V následující tabulce jsou uvedeny základní informace pro zpracování různých jídel. Uvedené hodnoty se mohou měnit v závislosti na velikosti ingrediencí, na množství a na typu. Vyvarujte se vaření obzvláště tučných jídel (např. klobásy).

Potraviny	Min.-Max. množství (g)	Čas (min)	Teplota (°C)	poznámky
<b>HRANOLKY</b>				
tenké zmrazené hranolky	300-700	9-16	200	protřeste
tlusté zmrazené hranolky	300-700	11-20	200	Protřeste
domácí hranolky *	300-800	16-20	200	Protřeste
domácí bramborové půlměsíčky *	300-800	18-22	180	Protřeste
domácí bramborové kostičky *	300-750	12-18	180	Protřeste
* 1 - Oškrábejte a nakrájejte brambory 2 - Pečlivě je opláchněte a osušte je 3 - Vlijte půl lžice olivového oleje do vaničky, vložte brambory a míchejte tak, abyste je ochutili. 4 - Vyjměte brambory tak, aby přebytečný olej zůstal ve vaničce. Vložte brambory do košíku. POZNÁMKA: abyste dosáhli křupavější brambory, nařežte brambory na menší kousky nebo použijte o trochu více oleje				
rosti	250	15-18	180	Protřeste
gratinované brambory	500	15-18	200	Protřeste
<b>MASA A DRŮBEŽ</b>				
biftek	100-500	8-12	180	
vepřové řízký	100-500	10-14	180	
hamburger	100-500	7-14	180	
klobása	100-500	13-15	200	
kuřecí prsa	100-500	10-15	180	
jarní závitky	100-400	8-10	200	předehřejte zařízení a protřeste jej během přípravy
zmrazené kuřecí krokety	100-500	6-10	200	předehřejte zařízení a protřeste jej během přípravy
zmrazené rybí prsty	100-400	6-10	200	předehřejte zařízení
zmrazený chléb	100-400	8-10	180	předehřejte zařízení
plněná zelenina	100-400	10	160	
<b>SNACKS</b>				
dort	300	20-25	160	Používejte příslušné pečicí nádoby
slaný dort	400	20-22	180	Používejte příslušné pečicí nádoby
muffin	300	15-18	200	Používejte příslušné pečicí nádoby
moučníky	400	20	160	Používejte příslušné pečicí nádoby

## ÚDRŽBA

Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky a před čištěním je nechejte vychladnout.

K čištění spotřebiče použijte suchý nebo jemně navlhčený hadřík.

Nikdy nepoužívejte drsné nebo chemické prostředky.

Nepoužívejte velké množství tekutiny, nebo hadry, abyste zabránili vniknutí vody do spotřebiče a jeho poškození. Pro čištění odporu ohřevu, použijte kartáč nebo suchý hadřík, abyste odstranili případné zbytky jídla.

Pro čištění košíku a nádoby použijte teplou vodu, čisticí prostředek na nádobí a neabrazivní houbičku, mohou být myty v myčce.

Nečistěte nádobu, košík a vnitřek zařízení kovovými nástroji nebo abrazivními materiály, abyste nepoškodili nepřilnavý povrch.

### NIKDY NEPONOŘUJTE SPOTŘEBIČ DO VODY.

Problém	Příčina	Řešení
Zařízení nefunguje	Zástrčka není zasunutá do elektrické zásuvky	
	Vypnutý časovač	Nastavte časovač
Hranolky nejsou hotové	Příliš jídla v košíku	Snižte množství jídla v košíku
	Nastavená teplota je příliš nízká	Zvyšte teplotu varu
Vaření jídla není stejnoměrné	Během vaření nebylo jídlo zamíchané	Vařte ještě několik minut a míchejte jídlo a sledujte tabulku nastavení
Smažená jídla nejsou křupavá	Byly použity nevhodné potraviny pro tradiční olejovou fritézu	Použijte jídla vhodná pro tuto úpravu nebo konzultujte tabulku nastavení
Ze zařízení vychází bílý kouř	tučné ingredience	Jak je uvedeno v oddílu nastavení, vyvarujte se přípravy příliš tučných jídel
	nádoba obsahuje zbytky tuku z předchozího použití	Dobře vyčistěte nádobu a/nebo košík po každém použití