


# Návod

## Parní čistič Jocca

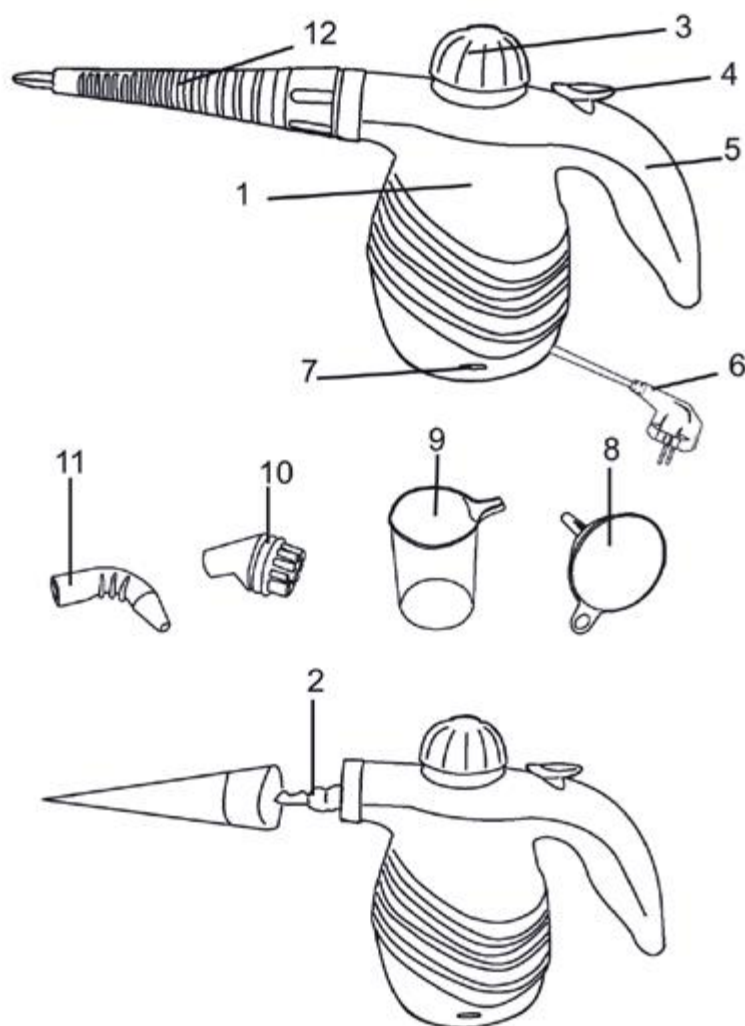

### POPIS VÝROBKU

1. Čistič těla
2. Krátká tryska
3. Bezpečnostní závitový uzávěr
4. Tlačítko páry
5. Rukojeť
6. Elektrický kabel a zástrčka
7. Kontrolka

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

8. Trychtýř
9. Plnicí nádoba
10. Tryska s kartáčem
11. Úhlová tryska
12. Dlouhá tryska

### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tyto pokyny jsou velmi důležité. Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a mějte jej po ruce, abyste se do něj mohli kdykoli podívat.

-JOCCA odmítá jakoukoli odpovědnost za nesprávné použití produktu nebo jakékoli jiné použití, které není popsáno v této příručce.

-Před prvním použitím výrobku vybalte výrobek a zkontrolujte, zda je v bezvadném stavu. Pokud ne, spotřebič nepoužívejte a kontaktujte společnost JOCCA, protože záruka se vztahuje na jakékoli poškození způsobené původem nebo výrobní vadou.

- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení venku. Nevystavujte zařízení klimatickým vlivům, jako je déšť, sníh, slunce atd. Jsou škodlivé pro provozní podmínky zařízení.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 a více let, stejně jako osoby se zdravotním postižením, osoby se sníženými smyslovými nebo mentálními schopnostmi, osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl spolehlivým způsobem poskytnut příslušný dohled a návod k použití. a chápou nebezpečí, které s sebou nese. Čištění a údržbu může

- provádět uživatel, nesmí je provádět děti, pouze pokud jsou starší 8 let a pouze pod dozorem.
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
  - Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.
  - Pokud zjistíte, že je napájecí kabel nebo zástrčka poškozeny, nepoužívejte spotřebič nebo se pokuste kabel vyměnit sami. obraťte se přímo na autorizovaný technický servis JOCCA, kde vám jej správně vymění.
  - Nikdy nenechávejte kabel spotřebiče viset.
  - Neponořujte spotřebič ani žádnou jeho část do vody nebo jiné kapaliny.
  - Při odpojování spotřebiče ze sítě netahejte za kabel, vždy vytahujte ze zástrčky.
  - Pokud váš spotřebič spadl nebo spadl do vody nebo jiné kapaliny, nepoužívejte jej ani se jej nepokoušejte opravit. Odneste jej do technické služby JOCCA.
  - Pro vaši bezpečnost a pro správnou funkci spotřebiče vždy používejte náhradní díly a příslušenství JOCCA.
  - Úplně rozviňte napájecí kabel, aby nedošlo k přehřátí.
  - Tento spotřebič se úplně vypne, když bude odpojen od sítě.
  - Před zapojením spotřebiče se ujistěte, že je bezpečnostní uzávěr zcela uzavřen.
  - Ujistěte se, že výstupy páry na spotřebiči i na příslušenství jsou volné.
  - Při používání by čistič neměl být nikdy nakloněn o více než 45 stupňů.
  - **Tento spotřebič uvolňuje páru, která může způsobit popáleniny. Nikdy nemiřte parním proudem na zvířata nebo osoby a nikdy nevypouštějte páru přes oděvy, které právě nosíte a jsou v kontaktu s tělem.** Vypouštění horké páry musí být označeno následujícím symbolem:
  - Před připojením vysavače k elektrické síti se ujistěte, že máte suché ruce a obuté nohy.
  - Nikdy nepřidávejte antioxidanty, alkohol nebo jakýkoli jiný produkt, který není speciálně doporučen pro zařízení, protože by mohlo dojít k poškození nádrže.
  - Trysky a příslušenství vyměňte, jakmile vychladnou a při odpojeném zařízení.
  - Nádrž nikdy nepřepĺňujte, protože by to mohlo způsobit nadměrný tlak páry.

#### **VAROVÁNÍ:** Odpojte spotřebič v následujících případech:

- Když se chystáte doplnit spotřebič.
- Při výměně příslušenství, které budete používat poté, co jste počkali, až spotřebič dostatečně vychladne.
- Až ji přestanete používat.
- Když dojde k výpadku elektřiny.

#### **NÁVOD K POUŽITÍ**

- Položte parní čistič na rovnou plochu, zatlačte dolů a odšroubujte bezpečnostní uzávěr a nasadte trychtýř na místo.
- Nalijte 175 ml čisté vody do plnicí nádoby a přidejte vodu do nádrže čističe. (Maximální objem nádržky je 300 ml. Tuto kapacitu nepřekračujte, v nádržce by měl být prázdný prostor). Nasadte bezpečnostní uzávěr zpět na své místo.
- Připojte spotřebič k elektrické síti. Kontrolka se rozsvítí.
- Asi po 6 minutách bude pára připravena. Když k tomu dojde, stiskněte tlačítko páry a zkontrolujte, zda pára tryskou správně vystřikuje.
- Nainstalujte příslušenství, které potřebujete, ale vždy to provádějte se spotřebičem odpojeným od elektrické sítě, poté, co jste to zkontrolovali, dávejte velký pozor, abyste zároveň nestiskli tlačítko páry, aby nedošlo k vystříknutí páry.
- Stiskněte ještě jednou tlačítko páry pro spuštění operací, které chcete provést.
- Pro dezinfekci a sterilizaci vložte dlouhou trysku do krátké trysky a nasměrujte ji směrem k oblasti, která má být sterilizována; poté stiskněte tlačítko tohoto týmu.

## PLNĚNÍ NÁDRŽE BĚHEM PROVOZU

- Odpojte zástrčku ze sítě.
- Stiskněte tlačítko páry, abyste uvolnili tlak, dokud nebude vycházet žádná pára.
- Velmi pomalu odšroubujte bezpečnostní uzávěr, ale neodstraňujte jej, protože uvnitř může být stále pára. Víčko musí být ponecháno na místě, dokud se neuvolní veškerá pára.
- Pokud uzávěr nelze odšroubovat, protože má "křížový závit", znamená to, že tlak uvnitř nádrže je velmi vysoký; pro odšroubování uzávěru je třeba stisknout tlačítko páry tolikrát, kolikrát je potřeba, aby se odstranila veškerá pára a poté bylo možné uzávěr odšroubovat.
- Po uvolnění veškeré páry položte čistič na studený povrch asi na pět minut, aby vychladl. Nyní lze sejmut bezpečnostní uzávěr.
- Použijte nálevku a plnicí nádobu k doplnění vodní nádrže potřebným množstvím vody.
- Nasaďte zpět bezpečnostní víčko na čistič a zašroubujte jej na místo.

## ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Po použití parního čističe odpojte zástrčku od elektrické sítě.
- Stiskněte tlačítko páry, dokud se neuvolní veškerý tlak a také všechna pára zevnitř.
- Po uvolnění veškeré páry položte čistič na studený povrch asi na pět minut, aby vychladl. Nyní lze sejmut bezpečnostní uzávěr.
- Vypusťte veškerou vodu, která může zůstat v nádrži, a očistěte vnější boční povrch suchým hadříkem.
- Nasaďte zpět bezpečnostní víčko na čistič a zašroubujte jej na místo.
- Spotřebič nikdy neponořujte do vody nebo pod kohoutek.

## TECHNICKÁ DATA

Objem nádržky: 300 ml

Maximální kapacita plnicí nádoby: 175 ml

Tlak páry: 0,25 mpa – 0,42 mpa

220V-240V ~ 50Hz 1000W

Toto zařízení odpovídá bezpečnostním požadavkům a ustanovením směrnice 2014/35/EU o nízkonapěťových zařízeních a 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě.

## RECYKLACE PRODUKTU - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



### Obal

Materiály použité na balení tohoto produktu jsou integrovány do systému sběru, třídění a recyklace odpadu. Pokud chcete tyto materiály zlikvidovat, měli byste použít popelnice nebo jiné komunální prostředky pro sběr odpadu, které jsou vhodné pro každý druh materiálu.



### Elektrický a elektronický výrobek

Tento symbol znamená, že pokud chcete tento výrobek na konci jeho životnosti zlikvidovat, musíte jej odevzdat do sběrný odpadu autorizovaného pro selektivní sběr odpadu z elektronických a elektrických zařízení (WEEE).

Tento produkt neobsahuje koncentrace látek považovaných za škodlivé pro životní prostředí.